AUDIOLINE

Schnurloses DECT-/GAP-Telefon
Cordless DECT/GAP telephone

Bedienungsanleitung
Operating Instructions

D

GB

BigTel 150

Inhaltsverzeichnis

1 Sicherheitshinweise 2
2 Telefon in Betrieb nehmen 4
3 Bedienelemente 7
4 Einführende Informationen 8
5 Telefonieren 10
6 Weitere Leistungsmerkmale 14
7 Anrufliste / Wahlwiederholung 15
8 Telefonbuch / Direktwahltasten 16
9 Telefon einstellen 18
10 Mobilteile an-/abmelden 26
11 Betrieb an Telefonanlagen/Zusatzdienste 27
12 Anhang 28

D

1 Sicherheitshinweise

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieses Telefon ist geeignet zum Telefonieren innerhalb eines Telefonnetzes. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß. Eigenmächtige Veränderungen oder Umbauten sind nicht zulässig. Öffnen Sie das Gerät in keinem Fall selbst und führen Sie keine eigenen Reparaturversuche durch.

Aufstellungsort

Vermeiden Sie Belastungen durch Rauch, Staub, Erschütterungen, Chemikalien, Feuchtigkeit, Hitze oder direkte Sonneneinstrahlung. Verwenden Sie das Mobilteil nicht in explosionsgefährdeten Bereichen.

Netzteil

Achtung: Verwenden Sie nur das mitgelieferte Steckernetzteil, da andere Netzteile das Telefon beschädigen können. Stellen Sie sicher, dass die Netzsteckdose in der Nähe des Gerätes installiert ist und der Zugang zum Steckernetzteil nicht durch Möbel oder andere Gegenstände versperrt ist.

Akkus

Achtung: Werfen Sie Akkus nicht ins Feuer. Verwenden Sie nur Akkus des gleichen Typs! Achten Sie auf die richtige Polung! Bei verkehrter Polung der Akkus besteht beim Aufladen Explosionsgefahr.

Stromausfall

Bei Stromausfall kann mit dem Telefon nicht telefoniert werden. Halten Sie für Notfälle ein schnurgebundenes Telefon bereit, welches ohne externe Stromversorgung arbeitet.

Medizinische Geräte

Achtung: Benutzen Sie das Telefon nicht in der Nähe von medizinischen Geräten. Eine Beeinflussung kann nicht völlig ausgeschlossen werden.
Wenn Sie einen Herzschrittmacher tragen, sollten Sie unbedingt Ihren Arzt fragen, bevor Sie dieses Produkt verwenden.

DECT[1]-Telefone können in Hörgeräten einen unangenehmen Brummton verursachen.

[1] DECT: **D**igital **E**nhanced **C**ordless **T**elecommunication = Standard für kabellose Telefone.

Hörerlautstärke

Ihr Telefon verfügt über eine zuschaltbare Verstärkung für den Hörer (bis 30 dB). Ist die Verstärkung aktiviert, wird im Display (◉) dargestellt.
Sie können über das Menü (MT-Einstell. / Boost-Einst.) die Verstärkung ein- oder ausschalten.
Mit der Einstellung „Aus“ ist die Verstärkung ausgeschaltet und Sie können die Hörerlautstärke in 5 Stufen einstellen. Bei den beiden anderen Einstellungen können Sie die Lautstärke um weitere 5 Stufen erhöhen.
Ist „Kein Reset“ eingestellt, wird die eingestellte Lautstärke dauerhaft beibehalten.
Ist „Auto. Reset“ eingestellt, wird die Lautstärke, falls sie auf „Lautst. 06…10“ eingestellt wurde, bei Beendigung des laufenden Gesprächs wieder auf den Wert „Lautst. 05“ eingestellt.
Vorsicht ist geboten, wenn das Mobilteil gemeinsam von Nutzern mit normalem Gehör und solchen mit Hörstörungen verwendet wird.

Entsorgung

Wollen Sie Ihr Gerät entsorgen, bringen Sie es zur Sammelstelle Ihres kommunalen Entsorgungsträgers (z. B. Wertstoffhof). Nach dem Elektro- und Elektronikgerätegesetz sind Besitzer von Altgeräten gesetzlich verpflichtet, alte **Elektro− und Elektronikgeräte** einer getrennten Abfallerfassung zuzuführen. Das nebenstehende Symbol bedeutet, dass Sie das Gerät auf keinen Fall in den Hausmüll werfen dürfen!

Gefährdung von Gesundheit und Umwelt durch Akkus und Batterien! Akkus und Batterien nie öffnen, beschädigen, verschlucken oder in die Umwelt gelangen lassen.
Sie können giftige und umweltschädliche Schwermetalle enthalten. Sie sind gesetzlich verpflichtet, Akkus und Batterien beim batterievertreibenden Handel sowie bei zuständigen Sammelstellen, die entsprechende Behälter bereitstellen, sicher zu entsorgen. Die Entsorgung ist unentgeltlich. Die nebenstehenden Symbole bedeuten, dass Sie Akkus und Batterien auf keinen Fall in den Hausmüll werfen dürfen und sie über Sammelstellen der Entsorgung zugeführt werden müssen. Verpackungsmaterialien entsorgen Sie entsprechend den lokalen Vorschriften.

2 Telefon in Betrieb nehmen

Sicherheitshinweise

> ⚠ *Achtung: Lesen Sie vor der Inbetriebnahme unbedingt die Sicherheitshinweise in Kapitel 1.*

Verpackungsinhalt prüfen

Inhalt	BigTel-Modell			
	150	150-2[1]	150-3[1]	150-4[1]
Basisstation mit Netzteil	1	1	1	1
Ladestation mit Netzteil	-	1	2	3
Mobilteil	1	2	3	4
Telefonanschlusskabel	1	1	1	1
Akkus	2	4	6	8
Bedienungsanleitung	1	1	1	1

[1] Unter www.audioline.de erfahren Sie, ob dieses Telefonset bereits erhältlich ist.

Die mitgelieferten Netzteile erfüllen die Ökodesign-Anforderungen der Europäischen Union (Richtlinie 2005/32/EG). Dies bedeutet, dass sowohl im Betrieb als auch im Ruhezustand der Stromverbrauch im Vergleich zu Netzteilen älterer Bauart deutlich niedriger ist.

Basisstation anschließen

> ⚠ *Achtung: Stellen Sie die Basisstation mit einem Mindestabstand von 1 m zu anderen elektronischen Geräten auf, da es sonst zu gegenseitigen Störungen kommen kann.*
> *Verwenden Sie für die Basisstation nur das mitgelieferte Netzteil ! Sie dürfen den Zugang zum Steckernetzteil nicht durch Möbel oder andere Gegenstände versperren.*

Schließen Sie die Basisstation wie auf der Skizze abgebildet an. Verwenden Sie aus Sicherheitsgründen nur das mitgelieferte Netzteil sowie das beigefügte Telefonanschlusskabel.

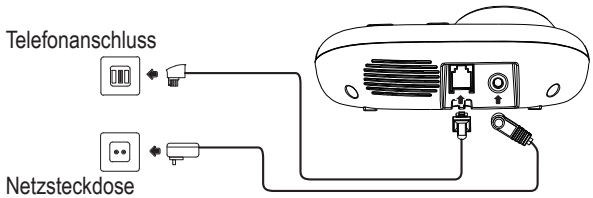

Ladestation anschließen[2]

Schließen Sie die Ladestation an eine Netzsteckdose an.

Achtung: Verwenden Sie für die Ladestation nur das mitgelieferte Netzteil! Sie dürfen den Zugang zum Steckernetzteil nicht durch Möbel oder andere Gegenstände versperren.

[2] Gilt nur für Telefonsets mit mindestens zwei Mobilteilen, siehe „Verpackungsinhalt prüfen", Seite 4.

Akkus einlegen

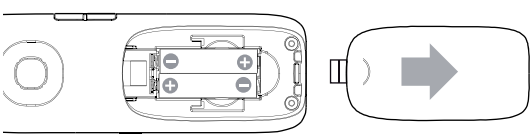

Öffnen Sie das Akkufach.
Legen Sie die Akkus in das Akkufach ein.
Schließen Sie das Akkufach wieder.

Achtung: Verwenden Sie nur NiMH-Akkus vom Typ AAA (Microzellen) 1,2 V / 500 mAh! Niemals Batterien/Primärzellen verwenden! Achten Sie auf die richtige Polarität!

D

Akkus aufladen

Stellen Sie das Mobilteil bei der ersten Inbetriebnahme für mindestens 8 Stunden in die Basisstation / Ladestation.

Das Mobilteil erwärmt sich beim Laden. Dies ist normal und ungefährlich.
Laden Sie das Mobilteil nicht mit fremden Aufladegeräten. Der Akkuladezu-

stand wird im Display angezeigt. Wenn die Ladung der Akkus die untere Grenze erreicht hat, sehen Sie das leere Akkusymbol ( ) im Display und Sie hören einen Hinweiston (falls aktiviert / MT-Einstell. -> Rufton (MT) -> Akku schwach). Stellen Sie das Mobilteil zum Aufladen in die Basisstation / Ladestation.

Datum und Uhrzeit des Telefons einstellen

Bei Inbetriebnahme verfügt das Telefon nicht über eine korrekte Uhrzeit (z. B. für Einträge in der Anrufliste). Im Display wird unter dem Namen des Mobilteils „00:00“ angezeigt.
Datum und Uhrzeit stellen Sie über den Menüpunkt „Zeit/Wecker / Zeit einst.“ ein.

Displaysprache einstellen

Die Menüführung ist in verschiedenen Sprachen vorhanden. Im Auslieferungszustand ist „Deutsch“ eingestellt. Sie können die Sprache über den Menüpunkt „MT-Einstell. / Sprache“ ändern.

Automatische Rufannahme / Direktannahme

Ist die Funktion aktiviert, wird ein Anruf automatisch beim Herausnehmen des Mobilteils aus der Basisstation angenommen. Die automatische Anrufannahme wird über den Menüpunkt „MT-Einstell. / Auto. Annahme“ ein- oder ausgeschaltet.

Mobilteil aus-/einschalten

Sie können das Mobilteil ausschalten, um Akkukapazität zu sparen. Mit einem ausgeschalteten Mobilteil können Sie nicht telefonieren; es klingelt auch nicht bei ankommenden Gesprächen.
Drücken Sie die Taste für ca. 2 Sekunden. Das Mobilteil wird ausgeschaltet.
Zum Wiedereinschalten des Mobilteils drücken Sie die Taste erneut für ca 2 Sekunden.

3 Bedienelemente

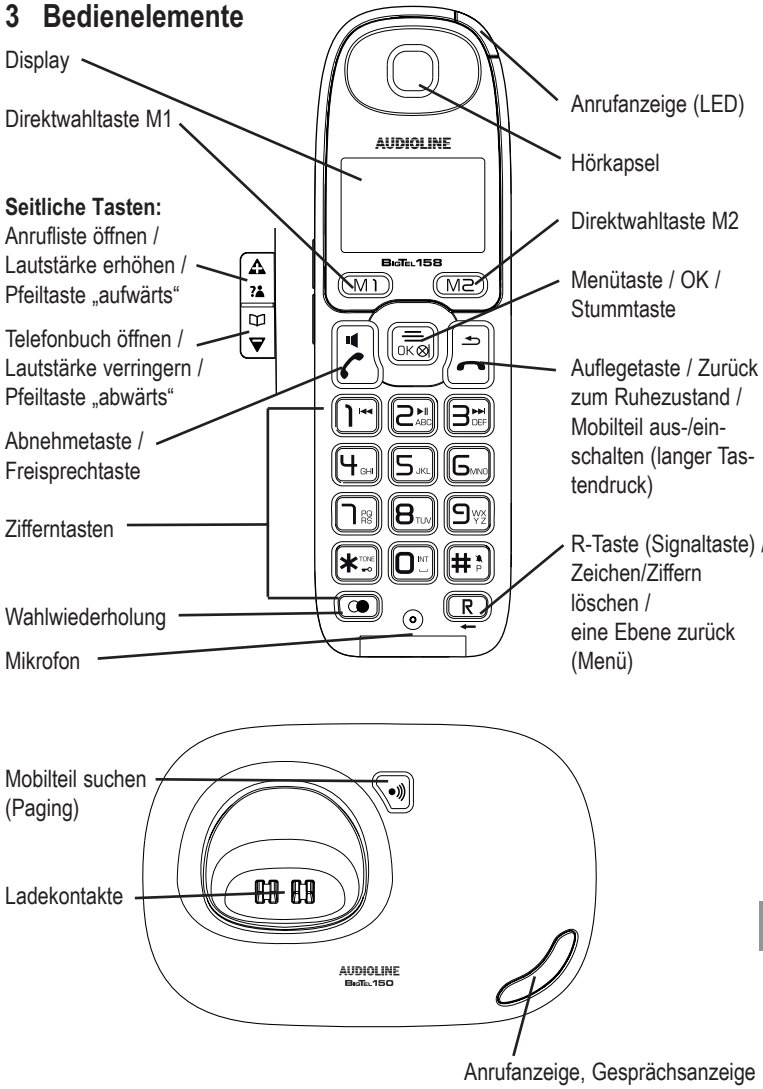

D

4 Einführende Informationen

In diesem Kapitel finden Sie grundlegende Informationen zur Handhabung der Bedienungsanleitung und des Telefons.

Akkukapazität (Displayanzeige)

Darstellung	Beschreibung
	Akku 100% voll
	Akku ca. 66% voll
	Akku ca. 33% voll
	Akku fast leer / Akku laden

Während des Ladevorganges ist das Akkusymbol „in Bewegung“.

Bereitschaftsmodus

Alle Beschreibungen in dieser Bedienungsanleitung gehen davon aus, dass sich das Mobilteil im Bereitschaftsmodus befindet. Den Bereitschaftsmodus erreichen Sie, indem Sie die Taste drücken.

Navigation im Menü

Alle Funktionen sind über unterschiedliche Menüs zu erreichen. Die komplette Menüstruktur finden Sie im Anhang.

Mit der Taste öffnen Sie im Ruhezustand das Menü.

Mit den Pfeiltasten bzw. bewegen Sie sich im Menü.

Zum Öffnen eines Untermenüs drücken Sie die Taste .

Wollen Sie zum übergeordneten Menü zurück drücken Sie die Taste .

Strahlungsreduzierung (ECO-Mode)

Während eines Gesprächs wird die Strahlung des Mobilteils in Abhängigkeit seiner Entfernung zur Basisstation reduziert.
Ist nur ein Mobilteil angemeldet, wird die Sendeleistung der Basisstation erheblich reduziert, wenn das Mobilteil in der Basis steht.

Displayanzeigen

- Sie führen ein Gespräch.
- Sie haben Freisprechen eingeschaltet.
- Sie haben das Telefonbuch geöffnet.
- Die Tastensperre ist eingeschaltet.
- Das Mikrofon ist stummgeschaltet.
- Sie haben Einträge in der Anrufliste. Bei neuen Anrufen blinkt das Symbol.
- In der Sprachbox Ihres Netzbetreibers liegt eine Nachricht für Sie vor (abhängig vom Netzbetreiber). Erkundigen Sie sich ggf. bei Ihrem Netzbetreiber, wie Sie diese Nachricht abhören können.
- Die Verstärkung der Hörerlautstärke ist eingeschaltet.
- Der Tonruf am Mobilteil ist ausgeschaltet.
- Der Wecker (Alarm) ist eingeschaltet.
- Leuchtet ständig: Mobilteil in Reichweite der Basis
  Blinkt: Mobilteil außerhalb der Reichweite der Basis.
- ◀▶ Weitere Ziffern/Zeichen außerhalb der Anzeigebreite des Displays.

Sonderfunktion einiger Tasten

Zusätzlich zu ihren „normalen“ Funktionen verfügen einige Tasten über spezielle Eigenschaften:

Taste (*)	Langer Tastendruck im Ruhezustand schaltet die Tastensperre ein / aus.
Taste (0)	Fügt bei Texteingaben eine Leerstelle ein.
Taste (#)	Langer Tastendruck im Ruhezustand schaltet den Mobilteil-Tonruf ein / aus.

D

5 Telefonieren

Anruf annehmen

Ihr Telefon klingelt.

Befindet sich das Mobilteil **nicht** in der Basis:

Drücken Sie die Abnehmetaste. Wollen Sie „Freisprechen“ einschalten, drücken Sie die Taste noch einmal.

Befindet sich das Mobilteil in der Basis und **Auto.Annahme** ist **nicht** eingeschaltet:

Nehmen Sie das Mobilteil aus der Basis und drücken Sie die Abnehmetaste. Wollen Sie „Freisprechen“ einschalten, drücken Sie die Taste noch einmal.

Befindet sich das Mobilteil in der Basis und **Auto.Annahme** ist eingeschaltet:

Nehmen Sie einfach das Mobilteil aus der Basis; das Gespräch wird automatisch angenommen.

Anrufen mit Wahlvorbereitung

Geben Sie die Rufnummer ein. Fehler bei der Eingabe mit der Taste R korrigieren.

Rufnummer wird gewählt.

☞ Sie können auch zuerst die Abnehmetaste drücken und erhalten damit das Freizeichen. Die eingegebenen Ziffern Ihrer gewünschten Rufnummer werden sofort gewählt. Eine Korrektur einzelner Ziffern der Rufnummer ist bei dieser Form des Gesprächsaufbaus nicht möglich.

Gespräch beenden

/ Auflegetaste drücken oder Mobilteil in die Basis stellen.

Wahlwiederholung

☞ Ihr Telefon speichert die 5 zuletzt gewählten Rufnummern. Ist für die Rufnummer ein Telefonbucheintrag angelegt, wird der Name angezeigt.

Öffnen Sie die Wahlwiederholungsliste.

/ Wählen Sie einen Eintrag aus.

Drücken Sie die Abnehmetaste.

Aus der Anrufliste anrufen

☞ Ihr Telefon speichert die letzten 40 Anrufe in der Anrufliste. Ist für die Rufnummer ein Telefonbucheintrag angelegt, wird der Name angezeigt.
Die Speicherung kann nur erfolgen, wenn die Funktion „Rufnummernübertragung (CLIP)" an Ihrem Anschluss verfügbar ist und die Rufnummer vom Anrufer nicht unterdrückt oder aus anderen Gründen nicht übertragen wurde.

Öffnen Sie die Anrufliste.

Wählen Sie einen Eintrag aus.

Drücken Sie die Abnehmetaste.

Aus dem Telefonbuch anrufen

☞ Das Telefonbuch kann 50 Einträge aufnehmen. Zum Anlegen von Einträgen siehe Abschnitt „Telefonbuch", Seite 16.

Öffnen Sie das Telefonbuch.

Wählen Sie einen Eintrag aus.



Wählen Sie ggf. die Rufnummer aus (Handy/Festnetz).

Drücken Sie die Abnehmetaste.

Mit den Direktwahltasten anrufen

☞ Das Telefon hat zwei Direktwahltasten M1 und M2. Zum Anlegen und Bearbeiten von Einträgen siehe „Telefonbucheinträge bearbeiten", Seite 17.

M1 / **M2** Drücken Sie eine der Direktwahltasten. Die gespeicherte Rufnummer wird sofort gewählt.

Anzeige der Gesprächsdauer

Während eines Gesprächs wird die Gesprächsdauer in Stunden, Minuten und Sekunden angezeigt.

Mikrofon ausschalten (Mute)

Sie können während eines Gesprächs das Mikrofon ausschalten, so dass Ihr Gesprächspartner Sie nicht hören kann. Drücken Sie ca. 3 Sekunden lang die Taste .

Zum Einschalten des Mikrofons drücken Sie die Taste erneut für ca. 3 Sekunden.

D

Intern telefonieren

☞ Interne Gespräche, Vermitteln und Konferenzgespräche sind nur möglich, wenn mehrere Mobilteile angemeldet sind.

Internes Gespräch führen

Drücken Sie die Menütaste.

Wählen Sie einen **Intercom** aus und drücken Sie **OK**.

Wählen Sie ggf. das gewünschte Mobilteil aus und drücken Sie **OK**.

Drücken Sie die Abnehmetaste.

Externes Gespräch vermitteln

Während eines Externgespräches . . .
Drücken Sie die Menütaste.

Wählen Sie einen **Intercom** aus und drücken Sie **OK**.

Wählen Sie ggf. das gewünschte Mobilteil aus und drücken Sie **OK**.

Drücken Sie die Abnehmetaste. Wenn das gerufene Mobilteil eingeschaltet wird ggf. Gespräch ankündigen.

Drücken Sie die Auflegetaste. Das Gespräch ist übergeben.

☞ Meldet sich niemand am gerufenen Mobilteil oder will dort niemand das Gespräch übernehmen, drücken Sie die Taste um das externe Gespräch zurück zu erhalten.

Konferenz

Während eines Externgespräches . . .
Drücken Sie die Menütaste.

Wählen Sie einen **Intercom** aus und drücken Sie **OK**.

Wählen Sie ggf. das gewünschte Mobilteil aus und drücken Sie **OK**.

Drücken Sie die Abnehmetaste. Wenn das gerufene Mobilteil eingeschaltet wird drücken Sie Taste .
Alle drei Gesprächspartner sind miteinander verbunden.

☞ Legt einer der beteiligten Konferenzteilnehmer auf, bleiben die beiden anderen miteinander verbunden.

Externer Anruf während eines internen Gesprächs

Während Sie intern telefonieren signalisiert die Basisstation ein eintreffendes Externgespräch. Im Display wird das ankommende Gespräch angezeigt.

Drücken Sie die Abnehmetaste, um das externe Gespräch anzunehmen - das interne Gespräch wird beendet.

Möglichkeiten während eines Telefongesprächs

Während eines Telefongesprächs können Sie mit der Menütaste ein Optionsmenü öffnen.

Wählen Sie aus den angezeigten Möglichkeiten und drücken Sie **OK**:

Telefonbuch	Öffnen des Telefonbuchs
Stumm ein/aus	Stummschalten des Mikrofons / Stummschaltung aufheben
Intercom	Interner Anruf zu einem anderen Mobilteil an derselben Basis
Anrufliste	Öffnen der Anrufliste
Wahlwdh.	Öffnen der Wahlwiederholung
Equalizer	Öffnen der Klangeinstellung

6 Weitere Leistungsmerkmale

Tastensperre

☞ Die Tastensperre verhindert ein unbeabsichtigtes Betätigen der Tasten. Eintreffende Anrufe können wie gewohnt entgegengenommen werden.

Drücken und halten Sie die Stern-Taste, bis ein Piepton ertönt und das Symbol im Display erscheint.

Zum Entsperren der Tastatur drücken und halten Sie die Stern-Taste erneut, bis ein Piepton ertönt und das Symbol im Display verschwindet.

Tonruf am Mobilteil ausschalten

☞ Sie können den Tonruf auch über das Menü „MT-Einstell. / Rufton (MT) / Ruftonlautst" ausschalten.

Drücken und halten Sie die Raute-Taste bis ein Piepton ertönt und das Symbol im Display erscheint.

Zum Wiedereinschalten des Tonrufs drücken und halten Sie die Raute-Taste erneut bis ein Piepton ertönt und das Symbol im Display verschwindet.

Tonruf bei ankommendem Anruf abschalten

☞ Bei einem ankommenden Anruf können Sie den Tonruf abschalten. Sie können das Gespräch aber weiterhin annehmen solange der Anrufer nicht aufgelegt hat.

Drücken Sie die Auflegetaste.

Hörer-/Lautsprecherlautstärke einstellen

Sie können während eines Gesprächs mit den seitlichen Lautstärketasten die Lautstärke in 5 Stufen einstellen (bei Hörerbetrieb -> Hörerlautstärke, bei Freisprechen -> Lautsprecherlautstärke). Die Einstellungen sind getrennt voneinander und bleiben auch nach Ende des Gespräches gespeichert.
Bei eingeschalteter Verstärkung können Sie die Lautstärke bis auf die Stufe „10" erhöhen; siehe dazu **unbedingt den Hinweis auf der Seite 3.**

7 Anrufliste / Wahlwiederholung

Anrufliste bearbeiten

	Öffnen Sie die Anrufliste.
/	Wählen Sie einen Eintrag aus. Datum und Uhrzeit des Anrufs werden angezeigt. Ist die Rufnummer im Telefonbuch eingetragen, wird der Name angezeigt.
	Drücken Sie die Menütaste, wählen Sie aus den angezeigten Möglichkeiten und drücken Sie **OK**:
Nr. speichern	Die Rufnummer wird im Telefonbuch gespeichert. Geben Sie einen Namen ein, bestätigen oder bearbeiten Sie die Rufnummer und wählen Sie eine Melodie für den Eintrag aus.
Löschen	Der Eintrag wird sofort gelöscht.
Alle löschen	Die gesamte Liste wird nach einer Sicherheitsabfrage gelöscht.

Wahlwiederholung bearbeiten

	Öffnen Sie die Wahlwiederholungsliste.
/	Wählen Sie einen Eintrag aus. Ist die Rufnummer im Telefonbuch eingetragen, wird der Name angezeigt.
	Drücken Sie die Menütaste, wählen Sie aus den angezeigten Möglichkeiten und drücken Sie **OK**:
Nr. speichern	Die Rufnummer wird im Telefonbuch gespeichert. Geben Sie einen Namen ein, bestätigen oder bearbeiten Sie die Rufnummer und wählen Sie eine Melodie für den Eintrag aus.
Löschen	Der Eintrag wird sofort gelöscht.
Alle löschen	Die gesamte Liste wird nach einer Sicherheitsabfrage gelöscht.

8 Telefonbuch / Direktwahltasten

☞ Im Telefonbuch können Sie 50 Namen mit jeweils zwei Rufnummern (z. B. Handy/Festnetz) speichern. Sie können jedem Eintrag eine individuelle Melodie zuordnen. Geben Sie die Rufnummern immer mit der Ortsvorwahl ein; das ermöglicht eine korrekte Anzeige des jeweiligen Anrufers, für den ein Eintrag angelegt ist und dessen Übertragung der Rufnummer an Ihrem Anschluss verfügbar ist.

Neuen Eintrag im Telefonbuch anlegen

	Öffnen Sie das Telefonbuch. Ist noch kein Eintrag vorhanden wird **Kein Eintr.** angezeigt. Nach Drücken von **OK** erscheint **Hinzufügen**.
OK	Drücken Sie die Menütaste.
	Sind bereits Einträge vorhanden wird der erste Eintrag angezeigt.
OK	Drücken Sie die Menütaste zweimal.
	Geben Sie den Namen ein (maximal 12 Zeichen). Die Zifferntasten sind mit Buchstaben beschriftet. Durch mehrmaliges Drücken der entsprechenden Taste können Buchstaben und Ziffern eingegeben werden. Löschen Sie das letzte Zeichen mit der Taste R. Umschaltung zwischen Groß- und Kleinbuchstaben mit der Taste *. Nach kurzer Zeit springt die Einfügemarke (Cursor) weiter.
OK	Drücken Sie die Menütaste.
	Geben Sie die (erste) Rufnummer ein (maximal 24 Ziffern). Ist Ihr Telefon an einer Telefonanlage angeschlossen, geben Sie die Amtskennziffer mit ein. Ist eine Wahlpause erforderlich, drücken Sie nach der Amtskennziffer die Taste # für ca. 2 s; im Display wird **P** angezeigt.
OK	Drücken Sie die Menütaste.
	Geben Sie die (zweite) Rufnummer wie vorgehend beschrieben ein (maximal 24 Ziffern).
OK	Drücken Sie die Menütaste.
/	Wählen Sie eine VIP-Melodie aus für diesen Eintrag aus.
OK	Schließen Sie die Eingabe mit der Menütaste ab.

Telefonbucheinträge bearbeiten

	Öffnen Sie das Telefonbuch.
/	Wählen Sie einen Eintrag aus.
	Drücken Sie die Menütaste, wählen Sie aus den angezeigten Möglichkeiten und drücken Sie **OK**:
Hinzufügen	Sie können einen neuen Eintrag anlegen (s. o.).
Bearbeiten	Sie können den Eintrag ändern. Löschen Sie Buchstaben und Ziffern mit der Taste R, geben Sie mit den Zifferntasten neue Buchstaben und Ziffern ein. Einzelheiten dazu siehe unter „Neuen Eintrag anlegen“.
Löschen	Der Eintrag wird gelöscht.
Alle löschen	Die gesamte Liste wird nach einer Sicherheitsabfrage gelöscht.
Kopieren auf	Der Eintrag wird auf eine der Direktwahltasten kopiert. Wählen Sie **Direktwahl 1** oder **Direktwahl 2** und drücken Sie **OK**. Wählen Sie ggf. eine Rufnummer aus und drücken Sie **OK**.
SPEICHER	Der belegte Speicherplatz wird angezeigt.

☞ Zum Auswählen eines Eintrags können Sie den betreffenden Anfangsbuchstaben mit den Zifferntasten eingeben. Der erste zutreffende Eintrag wird angezeigt. Weitere Einträge erreichen Sie mit den Pfeiltasten und .

D

9 Telefon einstellen

Datum/Zeit einstellen

	Drücken Sie die Menütaste.
	Wählen Sie **Zeit/Wecker** und drücken Sie **OK**.
	Wählen Sie **Zeit einst.** und drücken Sie **OK**.
	Geben Sie mit den Zifferntasten nacheinander das Jahr, den Tag, den Monat, die Stunde und die Minute ein. Bestätigen Sie jeweils mit **OK**.

Zeitformat einstellen

	Drücken Sie die Menütaste.
	Wählen Sie **Zeit/Wecker** und drücken Sie **OK**.
	Wählen Sie **Zeitformat** und drücken Sie **OK**.
	Wählen Sie **12 Stunden** oder **24 Stunden** und drücken Sie **OK**.

Datumsformat einstellen

	Drücken Sie die Menütaste.
	Wählen Sie **Zeit/Wecker** und drücken Sie **OK**.
	Wählen Sie **Datumsformat** und drücken Sie **OK**.
	Wählen Sie **TT.MM** oder **MM-TT** und drücken Sie **OK**.

Wecker

	Drücken Sie die Menütaste.
	Wählen Sie **Zeit/Wecker** und drücken Sie **OK**.
	Wählen Sie **Wecker st.** und drücken Sie **OK**.
	Wählen Sie aus den folgenden Möglichkeiten und drücken Sie **OK**.
Einmal	Wählen Sie **Ein** und drücken Sie **OK**. Geben Sie mit den Zifferntasten die Weckzeit ein. Der Alarm wird einmalig zum nächstmöglichen Zeitpunkt gegeben. Zum Ausschalten des Weckers wählen Sie **Aus** und drücken Sie **OK**.
Täglich	Wählen Sie **Ein** und drücken Sie **OK**. Geben Sie mit den Zifferntasten die Weckzeit ein. Der Alarm wird täglich zum

eingestellten Zeitpunkt gegeben. Zum Ausschalten des Weckers wählen Sie **Aus** und drücken Sie **OK**.

Tonruf und Hinweistöne für das Mobilteil einstellen

Drücken Sie die Menütaste.

Wählen Sie **MT-Einstell.** und drücken Sie **OK**.

Wählen Sie **Rufton (MT)** und drücken Sie **OK**.

Wählen Sie aus den folgenden Möglichkeiten und drücken Sie **OK**.

Ruftonlautst Wählen Sie die Lautstärke für den Tonruf (**Aus**, **1…5** bzw. **1…10** bei eingeschalteter Verstärkung / siehe auch Hinweis auf der Seite 3) und drücken Sie **OK**.

Rufton (ext) Wählen Sie eine Melodie für die Signalisierung externer Anrufe und drücken Sie **OK**.

Rufton (int) Wählen Sie eine Melodie für die Signalisierung interner Anrufe und drücken Sie **OK**.

Tastenton Wählen Sie **Aus**, **Ein** oder **Rufton** und drücken Sie **OK**.
Ein: Bei jeder Tastenbetätigung ist ein Ton hörbar.
Rufton: Je nach betätigter Taste sind verschiedene Töne hörbar.

Akku schwach Wählen Sie **Aus** oder **Ein**.
Ein: Bei fast leerem Akku wird ein Hinweiston gegeben.

Reichw.alarm Wählen Sie **Aus** oder **Ein**.
Ein: Wenn Sie sich mit dem Mobilteil so weit von der Basisstation entfernen, dass die Funkverbindung abzureißen droht, wird ein Hinweiston gegeben.

Equalizer (Klang) einstellen

Drücken Sie die Menütaste.

Wählen Sie **MT-Einstell.** und drücken Sie **OK**.

Wählen Sie **Equalizer** und drücken Sie **OK**.

Wählen Sie aus den folgenden Möglichkeiten und drücken Sie **OK**.

Höhen Wählen Sie diese Einstellung wenn die Höhen angehoben werden sollen und drücken Sie **OK**.

Natürlich Wählen Sie diese Einstellung für eine möglichst unverfälschte Wiedergabe und drücken Sie **OK**.

Tiefen Wählen Sie diese Einstellung wenn die Bässe angehoben werden sollen und drücken Sie **OK**.

Verstärkung einstellen

Drücken Sie die Menütaste.

/ Wählen Sie **MT-Einstell.** und drücken Sie **OK**.

/ Wählen Sie **Boost-Einst.** und drücken Sie **OK**.

/ Wählen Sie aus den folgenden Möglichkeiten und drücken Sie **OK**.

Kein Reset Wählen Sie diese Einstellung, wenn die Verstärkung dauerhaft eingeschaltet sein soll. Sie können dann die Hörerlautstärke bis auf Stufe 10 einstellen / siehe auch Hinweis auf der Seite 3.

Auto. Reset Wählen Sie diese Einstellung, wenn die Verstärkung nur für das aktuelle Gespräch eingeschaltet sein soll. Sie können dann die Hörerlautstärke bis auf Stufe 10 einstellen / siehe auch Hinweis auf der Seite 3.

Aus Wählen Sie diese Einstellung, wenn die Verstärkung ausgeschaltet sein soll. Sie können dann die Hörerlautstärke in 5 Stufen einstellen.

Displaykontrast einstellen

Drücken Sie die Menütaste.

/ Wählen Sie **MT-Einstell.** und drücken Sie **OK**.

/ Wählen Sie **LCD-Kontrast** und drücken Sie **OK**.

/ Stellen Sie den gewünschten Kontrast ein und drücken Sie **OK**.

Mobilteilnamen einstellen

Drücken Sie die Menütaste.

/ Wählen Sie **MT-Einstell.** und drücken Sie **OK**.

/ Wählen Sie **MT-Name** und drücken Sie **OK**.

Löschen Sie vorhandene Zeichen mit der Taste R, geben Sie mit den Zifferntaste einen Namen ein (max. 10 Zeichen). Umschaltung zwischen Groß- und Kleinbuchstaben mit der Taste *.
Drücken Sie zum Abschluss **OK**.

Automatische Rufannahme einstellen

Drücken Sie die Menütaste.

Wählen Sie **MT-Einstell.** und drücken Sie **OK**.

Wählen Sie **Auto.Annahme** und drücken Sie **OK**.

Wählen Sie **Ein** oder **Aus** und drücken Sie **OK**.

☞ Bei eingeschalteter automatischer Rufannahme wird ein Anruf sofort angenommen wenn das Mobilteil aus der Basis genommen wird.

Babyruf einstellen

Drücken Sie die Menütaste.

Wählen Sie **MT-Einstell.** und drücken Sie **OK**.

Wählen Sie **Babyruf** und drücken Sie **OK**.

Wählen Sie **Ein** und drücken Sie **OK**.

Geben Sie mit den Zifferntasten die Rufnummer ein und drücken Sie **OK**. Löschen Sie ggf. vorhandene Ziffern mit der Taste R.

☞ Bei eingeschaltetem Babyruf blinkt im Display Babyruf. *Die Betätigung einer beliebigen Taste mit Ausnahme der Menütaste und der Auflegetaste führt zur Wahl der eingespeicherten Rufnummer.*
Um den Babyruf auszuschalten wählen Sie Menü -> MT-Einstell. -> Babyruf -> Aus.

Automatische Tastensperre einstellen

Drücken Sie die Menütaste.

Wählen Sie **MT-Einstell.** und drücken Sie **OK**.

Wählen Sie **Tastensperre** und drücken Sie **OK**.

Wählen Sie **Ein** und drücken Sie **OK**.

*☞ Bei eingeschalteter automatischer Tastensperre wird die Tastatur 90 Sekunden nach der letzten Tastenbetätigung gesperrt. Zum Entsperren drücken Sie die Taste * für ca. 2 Sekunden.*
Um die automatische Tastensperre auszuschalten wählen Sie Menü -> MT-Einstell. -> Tastensperre -> Aus.

D

Telefon einstellen

Displaysprache einstellen

Drücken Sie die Menütaste.

/ Wählen Sie **MT-Einstell.** und drücken Sie **OK**.

/ Wählen Sie **Sprache** und drücken Sie **OK**.

/ Wählen Sie eine Sprache und drücken Sie **OK**.

Anzeige VMWI löschen

Drücken Sie die Menütaste.

/ Wählen Sie **Basis-Einst.** und drücken Sie **OK**.

/ Wählen Sie **VMWI löschen** und drücken Sie **OK**.

☞ Wenn im Display die Anzeige für eine Mitteilung in Ihrer Voice-Mailbox (VMWI/netzbetreiberabhängig) leuchtet, Sie aber keine Mailbox besitzen, können Sie die Anzeige löschen. Wenden Sie sich in Zweifelsfällen oder für weitere Informationen an Ihren Netzbetreiber.

Basisstation auswählen

Drücken Sie die Menütaste.

/ Wählen Sie **Basis-Einst.** und drücken Sie **OK**.

/ Wählen Sie **Basis wählen** und drücken Sie **OK**.

/ Wählen Sie eine Basis oder „Automatisch“ und drücken Sie **OK**.

☞ Ist Ihr Mobilteil an mehreren Basisstationen angemeldet, können Sie die aktive Basis auswählen (1…4). In der Einstellung „Automatisch“ meldet sich das Mobilteil an der jeweils empfangsstärksten Basis an. Während eines Gesprächs findet kein Wechsel der Basisstation statt.

Telefon einstellen

Wahlverfahren einstellen

Drücken Sie die Menütaste.

Wählen Sie **Basis-Einst.** und drücken Sie **OK**.

Wählen Sie **Erw. Einst.** und drücken Sie **OK**.

Wählen Sie **Wahlverf.** und drücken Sie **OK**.

Wählen Sie **MFV** (Tonwahl) oder **IWV** (Impulswahl) und drücken Sie **OK**.

☞ Für die meisten Anschlüsse ist „MFV“ die richtige Einstellung.

Flashzeit einstellen

Drücken Sie die Menütaste.

Wählen Sie **Basis-Einst.** und drücken Sie **OK**.

Wählen Sie **Erw. Einst.** und drücken Sie **OK**.

Wählen Sie **Flashzeit** und drücken Sie **OK**.

Wählen Sie **Mittel** (270 ms), **Kurz** (100 ms) oder **Lang** (600 ms) und drücken Sie **OK**.

☞ Die typische Einstellung für die Nutzung von Leistungsmerkmalen in analogen Netzen in Deutschland ist „Kurz“.

Vorwahlnummer eingeben (Call-by-call)

Drücken Sie die Menütaste.

Wählen Sie **Basis-Einst.** und drücken Sie **OK**.

Wählen Sie **Erw. Einst.** und drücken Sie **OK**.

Wählen Sie **Vorwahlnr.** und drücken Sie **OK**.

Geben Sie mit den Zifferntasten die Vorwahlnummer ein und drücken Sie **OK**. Löschen Sie ggf. vorhandene Ziffern mit der Taste R.

D

☞ Unter diesem Menüpunkt können Sie eine „Billig-Vorwahl“ eingeben. Um diese „Billig-Vorwahl“ vor der Wahl einer Rufnummer voranzustellen, drücken Sie die Taste 0 für ca. 2 Sekunden.

Beispiel 1: Sie haben die VorwahlNr. „01000“ eingespeichert.

- *Geben Sie die Rufnummer 1234 ein. Im Display steht „1234“.*
- *Drücken Sie die Taste 0 für ca. 2 Sekunden. Im Display steht „010001234“.*
- *Drücken Sie die Abhebetaste, um die angezeigte Nummer zu wählen.*

Beispiel 2: Sie haben die VorwahlNr. „01000“ eingespeichert.

- *Öffnen Sie das Telefonbuch und wählen Sie einen Eintrag*
- *Drücken Sie die Taste 0 für ca. 2 Sekunden (sind für diesen Eintrag 2 Rufnummern gespeichert, werden diese angezeigt. Wählen Sie die gewünschte Rufnummer mit den Pfeiltasten, z. B. 987654321).*
- *Drücken Sie die Taste 0 für ca. 2 Sekunden.*
- *Die Rufnummer „01000987654321“ wird sofort gewählt.*

Notrufnummern eingeben

Drücken Sie die Menütaste.

Wählen Sie **Basis-Einst.** und drücken Sie **OK**.

Wählen Sie **Erw. Einst.** und drücken Sie **OK**.

Wählen Sie **Notruf-Nr.** und drücken Sie **OK**.

Wählen Sie einen der möglichen Speicherplätze **01 - 04** und drücken Sie **OK**.

Geben Sie mit den Zifferntasten die Notrufnummer (max. 8-stellig) ein und drücken Sie **OK**. Löschen Sie ggf. vorhandene Ziffern mit der Taste

.

☞ Mit der Eingabe der Notrufnummern definieren Sie Rufnummern, die auch bei aktivierter Tastensperre durch manuelle Eingabe gewählt werden können. Bitte beachten Sie, dass die Rufnummern aus maximal 8 Ziffern bestehen dürfen. Sinnvollerweise werden hier also die „offiziellen“ Notrufnummern 110 oder 112 gespeichert.

PIN ändern

Drücken Sie die Menütaste.

Wählen Sie **Basis-Einst.** und drücken Sie **OK**.

Wählen Sie **Erw. Einst.** und drücken Sie **OK**.

Wählen Sie **PIN ändern** und drücken Sie **OK**.

Geben Sie mit den Zifferntasten die neue PIN ein und drücken Sie **OK**.

☞ Die vierstellige PIN wird zum Anmelden zusätzlicher Mobilteile benötigt. Im Auslieferungszustand ist die PIN 0 0 0 0.

Telefon zurücksetzen (Reset)

Drücken Sie die Menütaste.

Wählen Sie **Basis-Einst.** und drücken Sie **OK**.

Wählen Sie **Erw. Einst.** und drücken Sie **OK**.

Wählen Sie **Zurücksetzen** und drücken Sie **OK**.

Bestätigen Sie die nachfolgende Sicherheitsabfrage mit **OK**.

☞ Mobilteil und Basisstation werden in den Auslieferungszustand zurückgesetzt. Alle Speicher werden gelöscht.

10 Mobilteile an-/abmelden

An einer Basisstation können bis zu 6 Mobilteile angemeldet sein. Die mit Ihrem Telefon ausgelieferten Mobilteile sind bereits an der Basis angemeldet. Jedes Mobilteil kann an bis zu 4 Basisstation angemeldet sein.
Zum Anmelden eines „fremden“ Mobilteils ziehen Sie bitte auch dessen Bedienungsanleitung zu Rate.

Weiteres Mobilteil des gleichen Typs anmelden

Drücken und halten Sie die Paging-Taste an der Basisstation für ca. 10 s.

Drücken Sie am Mobilteil die Menütaste.

Wählen Sie **Basis-Einst.** und drücken Sie **OK**.

Wählen Sie **Anmelden** und drücken Sie **OK**.

Wählen Sie die Basisstation aus, an der das Mobilteil angemeldet werden soll und drücken Sie **OK**.

Geben Sie die aktuelle PIN der Basis ein, an der das Mobilteil angemeldet werden soll, und drücken Sie **OK**.
Nach einer kurzen Zeit ist das Mobilteil angemeldet.

Mobilteil löschen

Drücken Sie die Menütaste.

Wählen Sie **Basis-Einst.** und drücken Sie **OK**.

Wählen Sie **Erw. Einst.** und drücken Sie **OK**.

Wählen Sie **Abmelden** und drücken Sie **OK**.

☞ Das Mobilteil, das Sie gerade benutzen, kann nicht abgemeldet werden.

11 Betrieb an Telefonanlagen/Zusatzdienste

Betrieb an Telefonanlagen

Ist Ihr Telefon an einer Telefonanlage angeschlossen, können Sie über die R-Taste Funktionen, wie z. B. Anrufe weiterleiten und automatischen Rückruf nutzen. Lesen Sie bitte in der Bedienungsanleitung Ihrer Telefonanlage, welche Flash-Zeit Sie zur Nutzung dieser Funktionen einstellen müssen. Ob Ihr Telefon an Ihrer Telefonanlage einwandfrei funktioniert, erfahren Sie bei dem Händler, bei dem die Anlage gekauft wurde.

Bitte denken Sie daran, bei Telefonbucheinträgen ggf. die Amtskennziffer und eine ggf. erforderliche Wahlpause (Ziffer „0“ lange drücken) mit einzugeben.

Zusatzdienste Ihres Netzbetreibers

Ihr Telefon unterstützt Zusatzdienste Ihres Netzbetreibers, wie z. B. Makeln, Anklopfen und Konferenz. Über die R-Taste können Sie diese Zusatzdienste nutzen. Bitte erkundigen Sie sich bei Ihrem Netzbetreiber, welche Flash-Zeit Sie zur Nutzung von Zusatzdiensten einstellen müssen. Zur Freischaltung von Zusatzdiensten wenden Sie sich bitte an Ihren Netzbetreiber.

12 Anhang

Menüstruktur

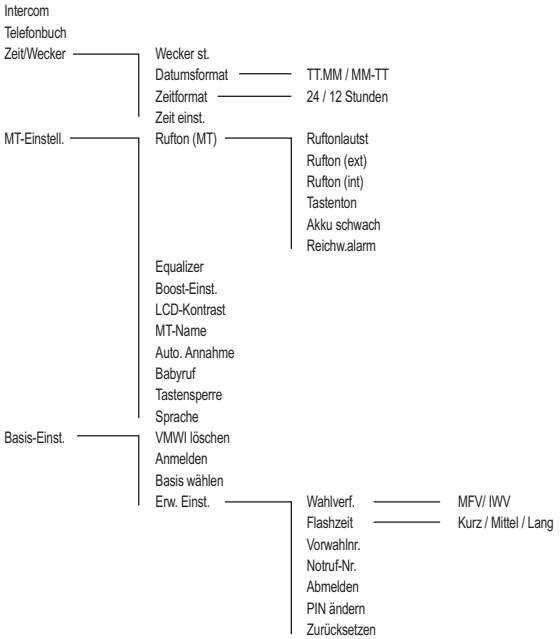

Fehlersuche

Haben Sie Probleme mit Ihrem Telefon, kontrollieren Sie zuerst die folgenden Hinweise.
Bei technischen Problemen können Sie sich an unsere Service-Hotline wenden. Die Rufnummer finden Sie auf unserer Website **www.audioline.de**
Bei Garantieansprüchen wenden Sie sich an Ihren Fachhändler. Die Garantiezeit beträgt 2 Jahre.

☞ Einige Probleme lassen sich ganz einfach lösen, indem Sie die Geräte stromlos machen. Dazu sollten Sie für etwa 20 Minuten die Basisstation vom Stromnetz trennen (Netzgerät herausziehen) und die Akkus aus dem Mobilteil nehmen. Wenn Sie dann das Netzgerät wieder anschließen und die Akkus wieder einlegen, ist das Problem möglicherweise bereits gelöst.

Ich kann keine Telefongespräche fuhren

1. Prüfen Sie, ob das Telefonanschlusskabel ordnungsgemäß eingesteckt ist. Wenn ja, ist möglicherweise das Kabel defekt. Verwenden Sie unbedingt nur das mitgelieferte Telefonanschlusskabel oder eines gleichen Typs.
2. Prüfen Sie, ob alle Netzkabel angeschlossen und alle Geräte eingeschaltet sind und kein Stromausfall vorliegt.
3. Halten Sie sich in Reichweite der Ladeschale auf (bei idealen Bedingungen in einer Entfernung von max. 300 m im Freien und 50 m in Gebäuden).
4. Prüfen Sie die Funktionsfähigkeit der Telefonanschlussleitung und der Anschlussdose, indem Sie ein anderes Telefon anschließen.

Die Verbindung wird unterbrochen

1. Halten Sie sich in Reichweite der Basisstation auf (bei idealen Bedingungen in einer Entfernung von max. 300 m im Freien und 50 m in Gebäuden).
2. Die Basisstation ist möglicherweise nicht optimal platziert – setzen Sie sie um.

Das Mobilteil schaltet sich selbst aus

1. Möglicherweise muss das Mobilteil aufgeladen werden. Stellen Sie es mindestens 8 Stunden lang in die Basisstation (Stromversorgung der Basisstation prüfen!).
2. Tauschen Sie die Akkus aus. Verwenden Sie unbedingt immer denselben Akkutyp.

Die Telefonnummer der Anrufer (CLIP) wird nicht angezeigt

1. Prüfen Sie, ob dieses Dienstmerkmal freigeschaltet ist. Erkundigen Sie sich bei Ihrem Netzbetreiber.
2. Möglicherweise hat der Anrufer seine Telefonnummer unterdrückt.

Das Mobilteil klingelt nicht

1. Prüfen Sie, ob der Rufton eingeschaltet ist. Siehe hierzu Seite 19.

Im Radio, Fernseher oder Computer ist ein brummendes Geräusch zu hören

1. Halten Sie mit dem Mobilteil immer mindestens einen Meter Abstand von elektrischen Geräten und Mobiltelefonen.

Bei Benutzung des Telefons sind im Hörer Störungen zu hören und/oder das Internet ist sehr langsam

1. Schließen Sie das Telefon über einen ADSL-Filter an die Wandanschlussdose an, wenn Sie den Breitband-Internetanschluss über Ihre Telefonleitung herstellen.

Konformitätserklärung

CE

Dieses Gerät erfüllt die Anforderungen der EU-Richtlinien:

- 1999/5/EG Richtlinie über Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen und die gegenseitige Anerkennung ihrer Konformität.
- 2005/32/EG Richtlinie „Energiebetriebene Produkte“.

Die Konformität mit den o. a. Richtlinien wird durch das CE-Zeichen auf dem Gerät bestätigt.

Für die komplette Konformitätserklärung nutzen Sie bitte den kostenlosen Download von unserer Website www.audioline.de.

Pflegehinweise

Reinigen Sie die Gehäuseoberflächen mit einem weichen und fusselfreien Tuch. Verwenden Sie keine Reinigungs- oder Lösungsmittel.

Technische Daten

Standard: DECT / GAP
Kanalzahl: 120 Duplexkanäle
Frequenzen: 1880 MHz bis 1900 MHz
Duplexverfahren: Zeitmultiplex, 10ms Rahmenlänge
Kanalraster: 1728 kHz
Bitrate: 1152 kBit / s
Modulation: GFSK
Sprachkodierung: 32 kBit / s
Sendeleistung: 10 mW (mittlere Leistung pro Kanal)
Reichweite: bis zu 300 Meter im Freien, in Gebäuden bis zu 50 Metern
Stromversorgung Basisstation:
100~240 V AC, 6 V / 500 mA DC
Betriebsdauer Mobilteil: in Bereitschaft / im Gespräch
500 mAh = ca. 100 h / ca. 10 h
Ladezeit der Akkus: ca. 8 Stunden
Zulässige Umgebungsbedingungen für den Betrieb des Mobilteils:
5°C bis 45°C ; 20 % bis 75 % relative Luftfeuchtigkeit
Zulässige Umgebungsbedingungen für den Betrieb der Basisstation:
5°C bis 45°C ; 20 % bis 75 % relative Luftfeuchtigkeit
Zulässige Lagertemperatur: -10°C bis +60°C
Wahlverfahren: MFV / IWV
R-Taste: Flash; Kurz (100 ms) / Mittel (270 ms) / Lang (600 ms)
Abmessungen Basisstation (mm): L / B / H = ca. 148 x 95 x 45
Abmessungen Mobilteil (mm): L / B / H = ca. 52 x 29 x 170
Telefon-Anschluss-Schnur Belegung:
TSV auf Pin 3 und 4 gemäß CTR 37 (Euro-Belegung)
Steckernetzgerät: Eurostecker

Garantie

AUDIOLINE-Geräte werden nach den modernsten Produktionsverfahren hergestellt und geprüft. Ausgesuchte Materialien und hoch entwickelte Technologien sorgen für einwandfreie Funktion und lange Lebensdauer.
Ein Garantiefall liegt nicht vor, wenn die Ursache einer Fehlfunktion des Gerätes bei dem Telefonnetzbetreiber oder einer eventuell zwischengeschalteten Telefonanlage liegt. Die Garantie gilt nicht für die in den Produkten verwendeten Batterien, Akkus oder Akkupacks. Die Garantiezeit beträgt 24 Monate, gerechnet vom Tage des Kaufs.
Innerhalb der Garantiezeit werden alle Mängel, die auf Material- oder Herstellungsfehler zurückzuführen sind, kostenlos beseitigt. Der Garantieanspruch erlischt bei Eingriffen durch den Käufer oder durch Dritte. Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung oder Bedienung, natürliche Abnutzung, durch falsches Aufstellen oder Aufbewahren, durch unsachgemäßen Anschluss oder Installation sowie durch höhere Gewalt oder sonstige äußere Einflüsse entstehen, fallen nicht unter die Garantieleistung.
Wir behalten uns vor, bei Reklamationen die defekten Teile auszubessern, zu ersetzen oder das Gerät auszutauschen. Ausgetauschte Teile oder ausgetauschte Geräte gehen in unser Eigentum über. Schadenersatzansprüche sind ausgeschlossen, soweit sie nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit des Herstellers beruhen.
Sollte Ihr Gerät dennoch einen Defekt innerhalb der Garantiezeit aufweisen, wenden Sie sich bitte unter Vorlage Ihrer Kaufquittung ausschließlich an das Geschäft, in dem Sie Ihr AUDIOLINE-Gerät gekauft haben. Alle Gewährleistungsansprüche nach diesen Bestimmungen sind ausschließlich gegenüber Ihrem Fachhändler geltend zu machen. Nach Ablauf von zwei Jahren nach Kauf und Übergabe unserer Produkte können Gewährleistungsrechte nicht mehr geltend gemacht werden.

Stichwortverzeichnis

A

Akkukapazität (Displayanzeige) 8
Akkus 2
Akkus aufladen 5
Akkus einlegen 5
Anruf annehmen 10
Anrufen 10
Anrufliste 11, 15
Anzeige VMWI löschen 22
Aufstellungsort 2
Automatische Rufannahme 6, 21
Automatische Tastensperre 21

B

Babyruf 21
Basisstation anschließen 4
Basisstation auswählen 22
Bedienelemente 7
Bereitschaftsmodus 8
Bestimmungsgemäße Verwendung 2

C

Call-by-call 23

D

Datum/Uhrzeit 6, 18
Datumsformat 18
Direktannahme 6
Direktwahltasten 11, 17
Displayanzeigen 9
Displaykontrast 20
Displaysprache 6, 22

E

Entsorgung 3
Equalizer (Klang) einstellen 19
Externer Anruf während eines internen Gesprächs 13
Externes Gespräch vermitteln 12

F

Fehlersuche 29
Flashzeit 23

G

Garantie 32
Gespräch beenden 10
Gesprächsdauer 11

H

Hörer-/Lautsprecherlautstärke 14
Hörerlautstärke 3

I

Intern telefonieren 12

K

Konferenz 12
Konformitätserklärung 30

L

Ladestation 5

M

Medizinische Geräte 2
Menüstruktur 28
Mikrofon ausschalten 11
Mobilteil aus-/einschalten 6
Mobilteile an-/abmelden 26
Mobilteilnamen 20
Möglichkeiten während eines Telefongesprächs 13
Mute 11

N

Navigation im Menü 8
Netzteil 2
Notrufnummern 24

P

Pflegehinweise 30
PIN 25

R
Reset 25

S
Sicherheitshinweise 2
Strahlungsreduzierung 8
Stromausfall 2

T
Tastensperre 14
Technische Daten 31
Telefon zurücksetzen 25
Telefonanlagen 27
Telefonbuch 11, 16
Tonruf am Mobilteil ausschalten 14
Tonruf bei ankommendem Anruf 14
Tonruf und Hinweistöne für
das Mobilteil einstellen 19

U
Uhrzeit/Datum 6

V
Verpackungsinhalt 4
Verstärkung einstellen 20
Vorwahlnummer 23

W
Wahlverfahren 23
Wahlvorbereitung 10
Wahlwiederholung 10, 15
Wecker 18

Z
Zeit/Datum 18
Zeitformat 18
Zusatzdienste 27

Table of contents

1 Safety Information 2
2 Preparing the Telephone 4
3 Operating Elements 7
4 Preliminary Information 8
5 Telephoning 10
6 Other features 14
7 Call list / Redial 15
8 Phone book / Direct call keys 16
9 Setting the telephone 18
10 Registering/de-registering handsets 26
11 PBX / Supplementary Services 27
12 Appendix 28

GB

1 Safety Information

Please read this operating instruction manual thoroughly.

Intended use

The telephone is suitable for telephoning within a public telephone network system. Any other use is considered unintended use. Unauthorised modification or reconstruction is not permitted. Under no circumstances open the device or complete any repair work yourself.

Installation location

Prevent excessive exposure to smoke, dust, vibration, chemicals, moisture, heat and direct sunlight.
Do not use the handset in potentially explosive areas.

Power adapter plug

Attention: Only use the power adapter plug supplied because other power supplies could damage the telephone.
The socket outlet should be installed near the equipment and you should ensure access to the power adapter plug is not obstructed by furniture or such.

Rechargeable batteries

Attention: Never throw batteries into a fire.
Only use batteries of the same type. Pay attention to the correct polarity. Incorrect polarity of the batteries represents a risk of explosion during charging.

Power failure

The telephone cannot be used to make calls in the event of a power failure. Always keep a cord connected telephone which operates without an external power supply available in case of emergency situations.

Medical equipment

Attention: Never use the telephone in the vicinity of medical equipment. Effects on such equipment cannot be fully ruled out.
It is recommended that if you have a pacemaker fitted you check with a medical expert or your health adviser before using this product.

DECT[1] telephones can cause an unpleasant humming sound in hearing aids.

[1] DECT: **D**igital **E**nhanced **C**ordless **T**elecommunication = Standard for cordless telephones

Earpiece Volume

Your telephone can amplify the earpiece volume significant (up to 30 dB). If the amplification is activated, the display shows ((●)).
In the menu (HS setting / Boost) you can switch the amplification on or off. When the amplification is "Off" you can set the earpiece volume to level 1…5.. With one of the other settings you can increase the earpiese volume to 5 higher levels.
When „Memory on" is activated, the chosen earpiece volume will be set permanently.
When "Auto Reset" is activated and the volume is set to "Volume 06…10", the volume will be reset to "Volume 05" if the active call is ended.
Extreme caution should be taken if the handset is to be shared between users with normal hearing and those with hearing impairment.

Disposal

In order to dispose of your device, take it to a collection point provided by your local public waste authorities (e.g. recycling centre). According to laws on the disposal of **electronic and electrical devices**, owners are obliged to dispose of old electronic and electrical devices in a separate waste container.
The adjacent symbol indicates that the device must not be disposed of in normal domestic waste!

Batteries represent a hazard to both health and the environment! Never open, damage or swallow batteries, nor allow them to get into the environment.
They may contain toxic and ecologically hazardous heavy metals. You are legally obliged to dispose of batteries at the point of sale or at appropriate collection points provided by your local public waste authorities. Disposal is free of charge. The adjacent symbols indicate that batteries must not be disposed of in normal domestic waste and but at authorised collection points.

Packaging materials must be disposed of according to local regulations.

GB

2 Preparing the Telephone

Safety information

> ⚠ *Attention: It is essential to read the Safety Information in Chapter 1 before starting up.*

Checking the package contents

Content	BigTel model			
	150	150-2[1]	150-3[1]	150-4[1]
Base station with power adapter plug	1	1	1	1
Charging station with power adapter plug	-	1	2	3
Handset	1	2	3	4
Telephone connection cable	1	1	1	1
Rechargeable batteries	2	4	6	8
Operating instructions	1	1	1	1

[1] Visit www.audioline.de to find out whether this telephone is available.

The power adapter plugs supplied fulfils the eco–design directive of the European Council (Directive 2005/32/EC). This means that power consumption is considerably lower than power adapter plugs of an earlier design both in operating and idling modes.

Connecting the base station

> ⚠ *Attention: Position the base station at least 1 m away from other electronic devices, otherwise there is a risk of mutual interference.*
> *Use only the power adapter plug supplied with the base station ! You should ensure access to the power adapter plug is not obstructed by furniture or such.*

Connect the base station as illustrated in the diagram. For reasons of safety, only use the power adapter plug and telephone connection line supplied.

Telephone line socket

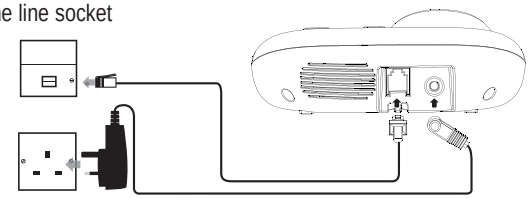

Mains power outlet

Connecting the charging station[2]

Connect the charging station to a mains power outlet.

> ⚠ *Attention: Use only the power adapter plug supplied with the charging station ! You should ensure access to the power adapter plug is not obstructed by furniture or such.*

[2] Only applies to telephone sets with at least two handsets, see “Checking the package content”, page 4.

Inserting the batteries

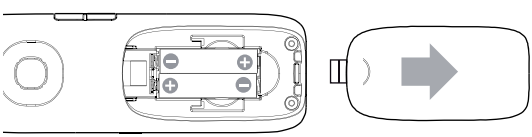

Open the battery compartment cover.
Put in the batteries.
Close the battery compartment cover.

> ⚠ *Attention: Use only type AAA NiMH rechargeable batteries, 1.2 V, 500 mAh. Never use normal batteries / primary cell batteries. Observe the correct polarity!*

Charging the batteries

> ☞ *Before the handset is used for the first time, insert it in the base station / charging station for at least 8 hours.*

The handset warms up during the charging process. This is normal and does not represent a risk. Use only the adapter plug unit provided for the charging

station. The battery status is shown on the display. When the battery capacity is nearly exhausted, the battery symbol ( ) will flash and you will hear a short beep (if activated / HS setting / HS sound / Low batt).
You should now put the handset for charging into the base station or the charging station.

Setting the time and date on the handset

At initial operation the handset does not have the correct time (e.g. for entries in the call list). The display shows “00:00” underneath the handset’s name.
Date and time are set through the menu item “Clock/Alarm / Set time”.

Setting the display language

The display language is available in different languages. The default setting is “German (Deutsch)”. Set the language using the menu item “HS setting / Language” (“MT-Einstell. / Sprache“).

Auto Answer

If this function is activated, an incoming call is taken when the handset is removed from the base station. The automatic answering function is activated and deactivated using the menu item “HS setting / Auto Answer”.

Switching the handset on and off

You can switch off the handset for saving battery capacity. You can not use a switched-off handset; it will not ring on incoming calls.
Press and hold the button for approx. 2 seconds. The handset will turn off.
For re-activating the handset press and hold the button for approx. 2 seconds again.

3 Operating Elements

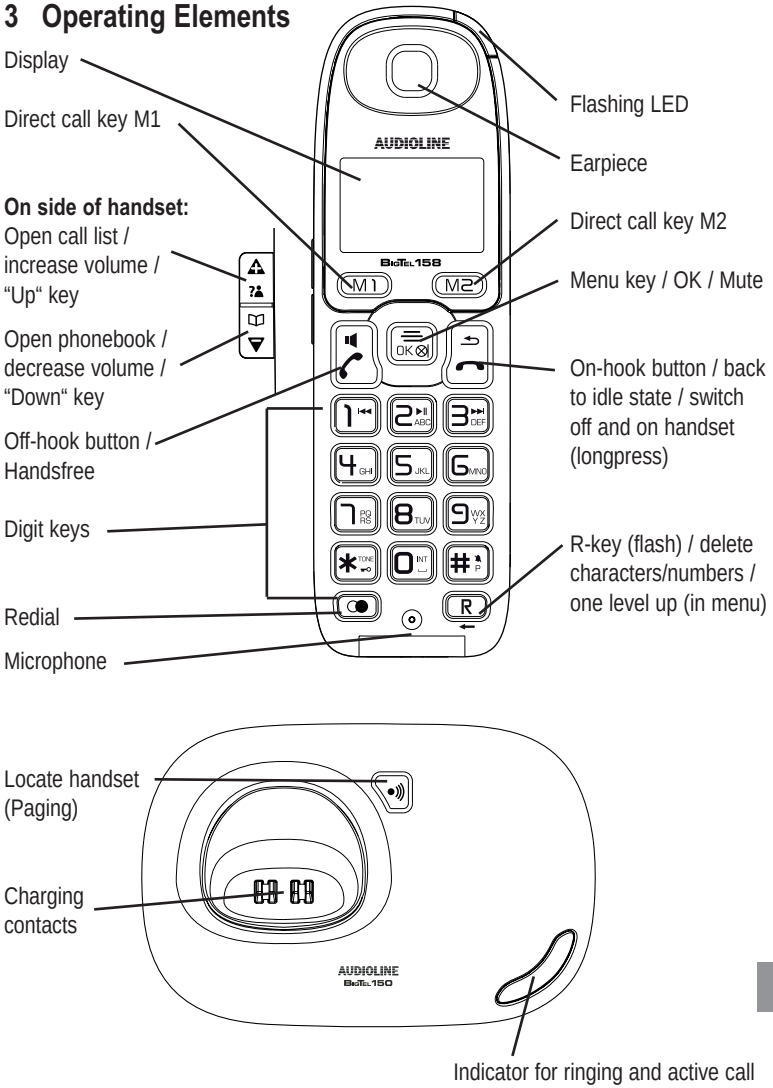

GB

4 Preliminary Information

This chapter provides basic information on using the operating instruction manual and the telephone.

Battery capacity (display)

Display	Description
	Batteries 100% charged
	Batteries approx. 66% charged
	Batteries approx. 33% charged
	Batteries need charging / Charge the batteries

During the charging of the battery the icon is animated.

Standby mode

All descriptions in this operating manual assume that the handset is in Standby mode. The system switches to Standby mode by pressing the button .

Navigating in the menu

All the functions can be accessed via the various menus. The entire menu structure can be found in the appendix.

The menu is opened in idle mode with the key .

Use the arrow keys and to move within the menu.

Press the key to open a submenu.

To return to an upper menu level press the key.

Reduction of radiation

During a call the handset's radiation will be reduced due to its distance to the base station.
If only one handset is registered, the base's transmitting power will be reduced significantly if the handset is placed in the base.

Display icons

- You are in a call.
- handsfree is activated.
- The phonebook is open.
- The keypad is locked.
- The microphone is muted.
- There are entries in the call list. In case of new calls the icon is flashing.
- You have a message waiting on the network (depending on your provider). Please contact your provider for information.
- Earpice volume amplification is active.
- The handset ringer is set to “Off”.
- An alarm is set.
- Steady on: handset within range of the base station.
  Flashing: handset out of range.
- There are more digits on the left/right (not displayed).

Special key functions

In addition to their “normal“ behaviour some keys have special functions:

Key *	Longpress in idle state locks/unlocks the keypad.
Key 0	Enters a space during input of names.
Key #	Longpress in idle state switches the handset ringer on/off.

5 Telephoning

Taking a call

Your phone is ringing.

If the handset is **not** in the base station:

Press the Off Hook button. To activate Handsfree press the Off Hook button once again.

If the handset is in the base station and **Auto Answer** is **not** activated:

Remove the handset from the base and press the Off Hook button. To activate Handsfree press the Off Hook button once again.

If the handset is in the base station and **Auto Answer** is activated:

Remove the handset from the base - the call will be taken automatically.

Making a call

Enter the telephone number.
Delete wrong characters by pressing R .

The telephone number is being dialled.

> ☞ *You can also press the Off Hook button and you will hear the dialling tone. The entered number will be dialled immediately. It is not possible to correct wrong digits individually using this dialling procedure.*

Ending a call

/ Press the On Hook button or replace the handset in the base station.

Redial

> ☞ *Your handset saves the last 5 dialled telephone numbers. If a caller is stored in your phone book, the name will be displayed.*

Open the redial list.

/ Select an entry.

Press the Off Hook button.

Making a call from the call list

☞ Your handset saves the numbers of the last 40 incoming calls in the call list. If a caller is stored in your phone book, the name will be displayed.
Saving can only take place if the function "Phone number transmission (CLIP)" is available at your connection and caller ID is not suppressed by the caller or was not transmitted for any other rea

Open the call list.

Select an entry.

Press the Off Hook button.

Making a call from the phone book

☞ You can store up to 50 entries in the phone book.
For creating entries see section "Phone book", page 16.

Open the telephone book.

 Select an entry.

 Select the telephone number if necessary (Mobile/Fixed net).

Press the Off Hook button.

Making a call using the direct call keys

☞ Your phone provides two direct call keys M1 und M2. For storing and editing entries see section "Editing telephone book entries", page 17.

M1 / **M2** Press one of the direct call keys. The stored telephone number will be dialled immediately.

Call timer

Your handset automatically times the duration of every call in hours, minutes and seconds.

Muting the microphone

During a call you can switch your handset's microphone off. Press and hold for approx. 3 seconds.

To unmute press and hold again for approx. 3 seconds.

GB

Internal calls

☞ Internal calls, transfers and conference calls are only possible if multiple handsets are registered.

Making an internal call

Press the menu key.

/ Select **Intercom** and press **OK**.

/ Select the desired handset if necessary and press **OK**.

Press the Off Hook button.

Transferring an external call to another handset

During an external call . . .

Press the menu key.

/ Select **Intercom** and press **OK**.

/ Select the desired handset if necessary and press **OK**.

Press the Off Hook button. When the called handset answers you can announce the call transfer.

Press the On-Hook key. The call will be transferred.

☞ If the called handset does not answer you will get back to the external call by pressing the key.

3-Party Conference

During an external call . . .

Press the menu key.

/ Select **Intercom** and press **OK**.

/ Select the desired handset if necessary and press **OK**.

Press the Off Hook button. When the called handset answers press .

The 3-party conference is established.

☞ If any handset hangs up during a conference call will leave the other handset still in connection with the external call.

External call during an internal connection

When you are on an internal call the base ringer will announce an incoming external call. On the handset the incoming call will be displayed.

Press the Off Hook key to take the external call. The internal call will be ended.

Options during a call

During a call you can access the following options by pressing .

Select one of the following options and press **OK**:

Phonebook	Open the phonebook
Mute/Unmute	Mute/unmute the microphone
Intercom	Internal call to another handset on the same base
Call log	Open the call list
Redial	Open the redial list
Equalizer	Access to the equalizer

6 Other features

Key lock

☞ The key lock prevents functions assigned to buttons being activated inadvertently. Incoming calls can still be taken in the normal way even when the key lock function is activated.

Press and hold the star-key until you hear a short beep and the icon appears in the display.

For unlocking the keypad press the star-key again until you hear a short beep and the icon disappears.

Switching the handset ringer on/off

☞ You can turn off the ringer via the menu item "HS setting / HS sound / Ring volume" as well.

Press and hold the #-key until you hear a short beep and the icon appears in the display.

For turning the ringer on again press the #-key again until you hear a short beep and the icon disappears.

Muting the handset ringer for an incoming call

☞ In case of an incoming call you can mute the handset ringer. Nevertheless, you will be able to take the call as long as the caller did not hang up.

Press the on-hook button.

Setting the earpiece/loudspeaker volume

During a call you can adjust the volume in 5 levels using the volume keys on the side of the handset (if telephoning "normally" -> earpiece volume, with hands-free -> loudspeaker volume). These seperate settings will remain at the last selected level when you end the call.

When amplification is activated you can increase the earpiece volume up to level 10; **please refer to the note on page 3.**

7 Call list / Redial

Editing the call list

	Open the call list.
/	Select an entry. Date and time of the respective call are shown. If the caller's number is stored in the phonebook, the name will be shown.
	Press the menu key, select one of the following options and press **OK**:
Save Number	The telephone number will be stored in the phone book. Enter a name, confirm or edit the telephone number and select a melody for the entry.
Delete	The entry will be deleted immediately.
Delete all	The complete list will be deleted after a confirmation query.

Editing the redial list

	Open the redial list.
/	Select an entry. If the caller's number is stored in the phonebook, the name will be shown.
	Press the menu key, select one of the following options and press **OK**:
Save Number	The telephone number will be stored in the phone book. Enter a name, confirm or edit the telephone number and select a melody for the entry.
Delete	The entry will be deleted immediately.
Delete all	The complete list will be deleted after a confirmation query.

8 Phone book / Direct call keys

☞ Your phone can store up to 50 private phonebook entries with names and two numbers each (e. g. Mobile/Fixed net). You can assign an individual melody to each entry. Always enter the phone numbers with the area code; this enables a correct display of the respective caller for whom there is an existing entry and whose phone number transmission to your connection is available.

Creating a new entry

Open the phonebook.
Empty telephone book: **Empty** is shown. After pressing **OK** you will see **Add**.

Press the menu key.

If there are entries: the first entry is shown.

Press the menu key twice

Enter the name (max. 12 characters). Letters are also imprinted on the digit keys. Letters, digits and special characters are entered by pressing the relevant key the respective number of times. You can delete the last character with . Use to switch to capitals and back again. After a short time the cursor skips one position forwards.

Press the menu key.

Enter the (first) telephone number (max. 24 digits). If your telephone is connected to a PBX start the telephone number with the access code. If a dialling pause is needed, press after the access code for approx. 2 seconds. A **P** appears in the display.

Press the menu key.

Enter the (second) telephone number as described above (max. 24 digits).

Press the menu key.

/

Select a VIP melody for this entry.

Press the menu key.

Editing telephone book entries

	Open the phonebook.
/	Select an entry.
	Press the menu key, select one of the following options and press **OK**:
Add	You can create a new entry (see above).
Edit	You can edit the entry. Use R to delete characters and numbers then add new characters and numbers as required. Please refer to “Creating a new entry”.
Delete	The entry will be deleted.
Delete all	The complete list will be deleted after a confirmation query.
Copy to	The entry will be copied to one of the direct call keys. Select **M 1** oder **M 2** and press **OK**. Select a telephone number if necessary and press **OK**.
Usage	The number of entries is shown.

☞ You can enter the first letter of the desired name using the alphanumerical keypad. The first matching entry is shown. Scroll to the desired entry using the arrow keys and .

9 Setting the telephone

Date/Time

	Press the menu key.
	Select **Clock/Alarm** and press **OK**.
	Select **Set time** and press **OK**.
	Enter step by step the year, the day, the month, the hour and the minute using the digit keys and confirm each with **OK**.

Time format

	Press the menu key.
	Select **Clock/Alarm** and press **OK**.
	Select **Time format** and press **OK**.
	Select **12-hour** or **24-hour** and press **OK**.

Date format

	Press the menu key.
	Select **Clock/Alarm** and press **OK**.
	Select **Date format** and press **OK**.
	Select **DD/MM** or **MM/DD** and press **OK**.

Alarm

	Press the menu key.
	Select **Clock/Alarm** and press **OK**.
	Select **Set alarm** and press **OK**.
	Select one of the following options and press **OK**:
Once	Select **On** and press **OK**. Enter the alarm time using the digit keys. The alarm is given once at the specified time. For switching the alarm off select **Off** and press **OK**.
Daily	Select **On** and press **OK**. Enter the alarm time using the digit keys. The alarm is repeated daily at the specified time. For switching the alarm off select **Off** and press **OK**.

Handset ringer / attention tones

Press the menu key.

Select **HS setting** and press **OK**.

Select **HS sound** and press **OK**.

Select one of the following options and press **OK**:

Ring volume Select the desired volume (**Off**, **1…5** or **1…10** with amplification activated / refer to the note on page 3) and press **OK**.

Ext. ring Select a melody for external calls and press **OK**.

Int. ring Select a melody for internal calls and press **OK**.

Key tone Select **Off**, **On** or **Melody** and press **OK**.
On: A beep is to be heard for every key press.
Melody: Depending on the pressed key different tones are to be heard.

Low batt Select **Off** or **On**.
On: An attention tone is given when the batteries are nearly exhausted.

Out-of-range Select **Off** or **On**.
On: An attention tone is given when the handset moves too far from the base.

Setting the equalizer

Press the menu key.

 Select **HS setting** and press **OK**.

Select **Equalizer** and press **OK**.

Select one of the following options and press **OK**:

Treble Select this setting to increase the higher frequencies and press **OK**.

Natural Select this setting for a natural sound and press **OK**.

Bass Select this setting to increase the lower frequencies and press **OK**.

GB

Setting the boost function

Press the menu key.

Select **HS setting** and press **OK**.

/ Select **Boost** and press **OK**.

/ Select one of the following options and press **OK**:

Memory on Select this setting to activate the boost function permanently. This allows you to set the earpiece volume up to level 10 / refer to the note on page 3.

Auto reset Select this setting to activate the boost function only for the current call. This allows you to set the earpiece volume up to level 10 / refer to the note on page 3.

Off Select this setting to deactivate the amplification. You can set the earpiece volume in 5 levels.

Setting the contrast

Press the menu key.

/ Select **HS setting** and press **OK**.

/ Select **LCD contrast** and press **OK**.

/ Select the desired contrast and press **OK**.

Setting the handset name

Press the menu key.

/ Select **HS setting** and press **OK**.

/ Select **Handset Name** and press **OK**.

Use R to delete characters then add new characters as required (max. 10 characters).
Use * to switch to capitals and back again.
Press **OK** to finish.

Setting Auto Answer

Press the menu key.

/ Select **HS setting** and press **OK**.

/ Select **Auto Answer** and press **OK**.

/ Select **On** or **Off** and press **OK**.

☞ *If Auto Answer is on an incoming call will immediately be taken when the handset is taken from the base.*

Setting baby call

Press the menu key.

/ Select **HS setting** and press **OK**.

/ Select **Baby call** and press **OK**.

/ Select **On** and press **OK**.

Use the digit keys to enter a telephone number and press **OK**. Use R to delete digits if necessary.

☞ If activated Baby call is flashing in the display. Pressing any key except the menu key and the on-hook button dials the stored telephone number.
To deactivate select Menu -> HS setting -> Baby call -> Off.

Setting automatic keypad lock

Press the menu key.

/ Select **HS setting** and press **OK**.

/ Select **Auto keylock** and press **OK**.

/ Select **On** and press **OK**.

*☞ If activated the keypad will be locked 90 seconds after pressing a key for the last time. To unlock the keypad press and hold down * for approx. 2 seconds.*
To deactivate select Menu -> HS setting -> Auto keylock -> Off.

Setting the display language

Press the menu key.

/ Select **HS setting** and press **OK**.

/ Select **Language** and press **OK**.

/ Select the desired language and press **OK**.

GB

Clear the VMWI indication

Press the menu key.

Select **Base setting** and press **OK**.

Select **Clear VMWI** and press **OK**.

☞ If the display shows a message in your voice mailbox (network operator dependent), but you do not have a mailbox, you can clear the display. In case of doubt or for further information, contact your network operator.

Select a base station

Press the menu key.

Select **Base setting** and press **OK**.

Select **Select base** and press **OK**.

Select the desired base or " Auto" and press **OK**.

☞ If your handset is subscribed to several base stations you can select a base station to operate with the handset ("1…4"). When "Auto" is activated, the handset will automatically choose the closest base unit in standby. During a call there will be no changing of the base station.

Setting the dialling mode

Press the menu key.

Select **Base setting** and press **OK**.

Select **Advance** and press **OK**.

Select **Dial mode** and press **OK**.

Select **Tone** or **Pulse** and press **OK**.

In most situations the "Tone" option should be selected.

Setting the recall time

Press the menu key.

Select **Base setting** and press **OK**.

Select **Advance** and press **OK**.

Select **Recall time** and press **OK**.

Select **Short** (xx ms), **Medium** (xx ms) or **Long** (xx ms) and press **OK**.

The typical setting for access to analogue telephone networks in Germany is "Short".

Setting a prefix

Press the menu key.

Select **Base setting** and press **OK**.

Select **Advance** and press **OK**.

Select **Prefix** and press **OK**.

Enter a prefix using the digit keys and press **OK**. Use R to delete characters if necessary.

☞ This menu item allows you to enter a prefix. To prepend the prefix before dialing a number, press the 0 key for about 2 seconds.
Example 1: You have stored the prefix "01000".
- Enter the telephone number 1234. The display shows "1234".
- Press the 0 key for about 2 seconds. The display shows "010001234".
- Press the Off-hook button to dial the number.
Example 2: You have stored the prefix "01000".
- Open the phone book and select an item
- Press the 0 key for about 2 seconds (if there are 2 numbers stored to this entry these are shown. Select the desired number with the arrow keys, for example, 987654321).
- Press the 0 key for about 2 seconds.
- The telephone number "01000987654321" is dialed immediately.

Entering SOS numbers

Press the menu key.


Select **Base setting** and press **OK**.


Select **Advance** and press **OK**.


Select **SOS number** and press **OK**.


Select one of the memorys **01 - 04** and press **OK**.

Enter a SOS number (max. 8 digits) using the digit keys and press **OK**. Use R to delete characters if necessary.

☞ By entering the emergency numbers you define telephone numbers that can be dialed by manual input even if the keypad is locked. Please note that there are telephone numbers of up to 8 digits allowed. It makes sense to store the "official" emergency numbers e. g. 110 or 112 here.

Changing the PIN

Press the menu key.

Select **Base setting** and press **OK**.

Select **Advance** and press **OK**.

Select **Change pin** and press **OK**.

Enter a new PIN using the digit keys and press **OK**.

☞ The PIN is necessary when registering new handsets. In delivery state the PIN is 0 0 0 0.

Resetting the phone

Press the menu key.

Select **Base setting** and press **OK**.

Select **Advance** and press **OK**.

Select **Reset** and press **OK**. The telephone will be reset after a confirmation query.

☞ Handset and base station will be reset to delivery state. All memorys will be erased.

10 Registering/de-registering handsets

Six handsets can be registered to a base station. The handsets delivered with your telephone are already registered.
Each handset can be registered to four base stations.
To register a “foreign” handset please refer to it’s user manual.

Registering a handset of the same type

Press and hold down the paging key on the base station for approx. 10 seconds.

Press the menu key on the handset.

Select **Base setting** and press **OK**.

Select **Register** and press **OK**.

Select a number for the base station (1 - 4) and press **OK**.

Enter the relevant PIN for the base, the new handset should be registered on and press **OK**.
After a few seconds the handset will be registered.

Deleting a handset

Press the menu key.

Select **Base setting** and press **OK**.

Select **Advance** and press **OK**.

Select **Deregister** and press **OK**.

☞ You can only cancel subscription of another handset, not the handset you are using to do the remove procedure.

11 PBX / Supplementary Services

PBX

If the telephone is connected to a private branch exchange, functions such as transferring calls and automatic call back can be used via the R button. Refer to the operating manual provided with your private branch exchange as to which Flash time must be set in order to use these functions. The sales outlet where you purchased the exchange can provide information as to whether the telephone will work properly with the exchange.
Please remember to enter the access code and a neccessary dialling pause (longpress “0”) when creating phone book entries.

Supplementary services

Your telephone supports supplementary services provided by your telephone network provider, such as brokering, call waiting and conference facilities. These supplementary services can be used via the R-button.
Please contact your telephone network provider regarding which Flash time must be set to use the supplementary services. Contact your telephone network provider with regard to enabling supplementary services.

12 Appendix

Menu Structure

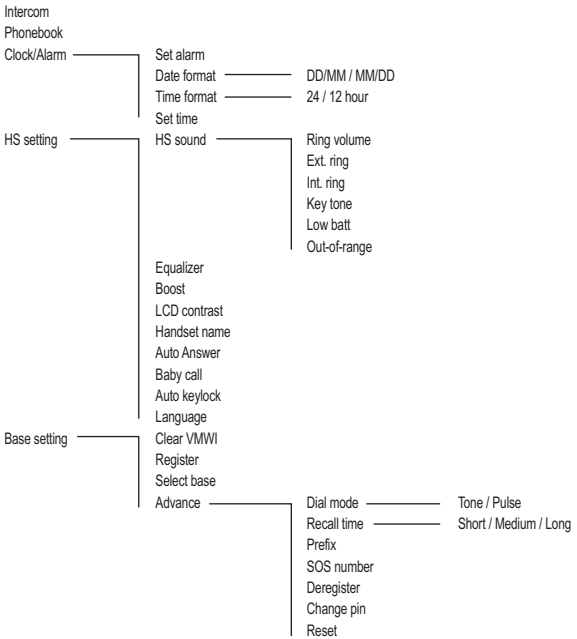

In Case of Problems

Should problems arise with the telephone, please refer to the following information first.

In the case of technical problems, contact our Hotline. Please refer to our website **www.audioline.de** for the telephone number.

In the case of claims under the terms of guarantee, contact your sales outlet. There is a 2 year period of guarantee.

> ☞ *Some issues may simply be resolved by disconnecting the power to the unit. In such instances the power to the main base station should be switched off and batteries in the handset should also be removed for about 20 minutes. After which reconnect everything to determine if this has resolved the issue.*

I can't make phone calls

- Make sure the phone cable is connected properly. If it is, there may be a fault. Please make sure you're using the phone cable that came with your phone or a similar one.
- Check power's plugged in, switched on and working.
- Make sure you aren't too far from the base (in ideal conditions, it should work up to 300 metres outdoors and up to 50 metres indoors).
- Test the phone line and socket by using another phone.

I keep losing my connection

- Make sure you aren't too far from the base station (in ideal conditions, it should work up to 300 metres outdoors and up to 50 metres indoors).
- The base station may not be in an ideal location – consider moving it.

My handset keeps switching off

- It may need recharging. So it can charge fully, place your handset on its charger base for at least 8 hours (make sure the power socket is switched on!).
- Replace the rechargeable batteries. Any replacement batteries should be the same type as those provided.

Caller's identification (Call Line ID) isn't working

- Check you have this service on your phone line. Please call your network provider.
- The caller may have withheld their phone number.

My handset doesn't ring

- Check that the ringer is on. See page 19.

I've got a buzzing noise on my radio, TV or computer

- We suggest you use your cordless handset at least one metre away from electrical equipment and mobile phones.

There is interference in the earpiece and/or internet connection is very slow when using the phone

- You must plug the phone into the wall socket via an ADSL filter if you have broadband internet on your phone line.

Declaration of Conformity

CE

This device fulfils the requirements stipulated in the EU directives:

- 1999/5/EU directive on radio equipment and telecommunications terminal equipment and the mutual recognition of their conformity.
- 2005/32/EU directive "Energy-using products".

Conformity with the above mentioned directives is confirmed by the CE symbol on the device.

To view the complete Declaration of Conformity, please refer to the free download available on our web site www.audioline.de.

Maintenance

Clean the housing surfaces with a soft, fluff-free cloth.

Do not use any cleaning agents or solvents.

Technical data

Standard: DECT / GAP
Number of channels: 120 duplex channels
Frequencies: 1880 MHz to 1900 MHz
Duplex mode: Time division multiplex, 10ms frame length
Channel spacing: 1728 kHz
Bit rate: 1152 kBit / s
Modulation: GFSK
Voice encoding: 32 kBit / s
Transmitter power: 10 mW (average power per channel)
Range: up to 300 m outside, up to 50 m inside buildings
Electricity supply base station:
100~240 V AC, 6 V / 500 mA DC
Handset: Operating time: Stand-by time / Talk time
500 mAh = up to 100 h / up to 10 h
Charging time: approx. 8 hours
Operating temperature for handset operation:
5°C to 45°C ; 20 % to 75 % rel. humidity
Operating temperature for base station operation:
5°C to 45°C ; 20 % to 75 % rel. humidity
Storage temperature: -10°C to +60°C
Dial mode: Tone / Pulse
R-key: Flash; Short (100 ms) / Medium (270 ms) / Long (600 ms)
Base station dimensions (mm): L / B / H = approx. 148 x 95 x 45
Handset dimensions (mm): L / B / H = approx. 52 x 29 x 170
Telephone line cord:
TSV on Pin 3 and 4 according to CTR 37 (Euro)
Adapter plug: European-type mains connector

Guarantee

AUDIOLINE equipment is produced and tested according to the latest production methods. The implementation of carefully chosen materials and highly developed technologies ensure trouble-free functioning and a long service life. The terms of guarantee do not apply where the cause of equipment malfunction is the fault of the telephone network operator or any interposed private branch extension system. The terms of guarantee do not apply to the batteries or power packs used in the products. The period of guarantee is 24 months from the date of purchase.

All deficiencies related to material or manufacturing errors within the period of guarantee will be redressed free of charge. Rights to claims under the terms of guarantee are annulled following tampering by the purchaser or third parties. Damage caused as the result of improper handling or operation, normal wear and tear, incorrect positioning or storage, improper connection or installation or Acts of God and other external influences are excluded from the terms of guarantee. In the case of complaints, we reserve the right to repair defect parts, replace them or replace the entire device. Replaced parts or devices become our property. Rights to compensation in the case of damage are excluded where there is no evidence of intent or gross negligence by the manufacturer.

If your device shows signs of defect during the period of guarantee, please return it to the sales outlet in which you purchased the AUDIOLINE device together with the purchase receipt. All claims under the terms of guarantee in accordance with this agreement can only be asserted at the sales outlet. No claims under the terms of guarantee can be asserted after a period of two years from the date of purchase and hand-over of the product.

Index

A

Alarm 18
Attention tones 19
Auto Answer 6, 20
Automatic keypad lock 21

B

Baby call 21
Battery capacity (display) 8
Boost function 19

C

Call list 11, 15
Call timer 11
Charging station 5
Charging the batteries 5
Checking the package contents 4
Connecting the base station 4
Contrast 20

D

Date 18
Date format 18
Declaration of Conformity 30
Dialling mode 23
Direct call keys 11, 16, 17
Display icons 9
Display language 6, 21
Disposal 3

E

Earpiece Volume 3
Ending a call 10
Equalizer 19
External call during an internal connection 13

G

Guarantee 32

H

Handset name 20
Handset ringer 19

I

In Case of Problems 29
Inserting the batteries 5
Installation location 2
Intended use 2
Internal calls 12

K

Key lock 14

M

Maintenance 30
Making a call 10
Medical equipment 2
Menu Structure 28
Muting the handset ringer 14
Muting the microphone 11

N

Navigating in the menu 8

O

Operating Elements 7
Options during a call 13

P

PBX 27
Phone book 11, 16
PIN 25
Power adapter plug 2
Power failure 2
Prefix 23

R

Recall time 23
Rechargeable batteries 2
Redial 10
Redial list 15

GB

Reduction of radiation 8
Registering/de-registering handsets . . .26
Reset 25

S

Safety Information 2
Select a base station 22
Setting the earpiece/loudspeaker volume 14
SOS numbers 24
Special key functions 9
Standby mode 8
Supplementary services 27
Switching the handset ringer on/off 14

T

Taking a call 10
Time 18
Time and date 6
Time format 18
Transferring an external call 12

V

VMWI indication 22

Wichtige Garantiehinweise

Die Garantiezeit für Ihr AUDIOLINE-Produkt beginnt mit dem Kaufdatum. Ein Garantieanspruch besteht bei Mängeln, die auf Material- oder Herstellungsfehler zurückzuführen sind. Der Garantieanspruch erlischt bei Eingriffen durch den Käufer oder durch Dritte. Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung oder Bedienung, natürliche Abnutzung, durch falsches Aufstellen oder Aufbewahren, durch unsachgemäßen Anschluss oder Installation sowie durch höhere Gewalt oder sonstige äußere Einflüsse entstehen, fallen nicht unter die Garantieleistung.

BITTE WENDEN SIE SICH IM GARANTIEFALL AUSSCHLIESSLICH AN DEN HÄNDLER, BEI DEM SIE DAS GERÄT GEKAUFT HABEN, UND VERGESSEN SIE NICHT, DEN KAUFBELEG VORZULEGEN. UM UNNÖTIG LANGE WARTEZEITEN ZU VERMEIDEN, SENDEN SIE REKLAMATIONSGERÄTE BITTE NICHT AN UNSERE BÜROADRESSE.

BEI FRAGEN ZUR BEDIENUNG UND GARANTIELEISTUNG LESEN SIE BITTE DIE BEDIENUNGSANLEITUNG, FRAGEN SIE IHREN FACHHÄNDLER ODER WENDEN SIE SICH AN UNSERE

Service-Hotline

Die Rufnummer der Service-Hotline finden Sie auf unserer Internetseite www.audioline.de

AUDIOLINE GmbH, Neuss

Internet: www.audioline.de
E-Mail: info@audioline.de
Version 2.01 • 22.08.2012

4 250711 989460